SAMSUNG

# GT-S5750E

# 用户手册

# 使用本手冊

感謝您購買三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準爲基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本用户手册專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

## 請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手册，以確保安全和正確使用。
- 本手册中的説明基於裝置的預設設定。
- 本用户手册中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用户手册中的内容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用户手册的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用户手册的格式設定和交付基於 Bada 作業系統，並可能因用户的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。

- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對流動裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用户的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請妥善保存本手册，以供日後參考。

## 說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手册中看到的圖示：

**警告** — 可能會傷害自己或他人的情況

**注意** — 可能會損壞裝置或其他設備的情況

**備註** — 附註、使用技巧或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi** (表示選擇**設定**，接著是 **Wi-Fi**)

[ ] **方括號** — 裝置按鍵；例如：[ ] (表示結束鍵)

# 版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本用户手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

# 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- SRS CS Headphone 及 SRS WOW HD 是 SRS Labs, Inc. 的商標。CS Headphone 及 WOW HD 技術是在 SRS Labs, Inc. 授權下納入。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註册商標。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

# 目錄


**裝配 ..... 9**

配件簡介 ..... 9
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 ..... 10
爲電池充電 ..... 12
插入記憶卡 (選購) ..... 15
附加電話繩 (選購) ..... 17

**新手上路 ..... 18**

開機和關機 ..... 18
開始瞭解裝置 ..... 19
使用觸控屏 ..... 23
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵 ..... 25
存取功能表 ..... 25
啟動及管理應用程式 ..... 27
使用 Widget ..... 28
自訂裝置 ..... 29
輸入文字 ..... 33

**通訊 ..... 38**

通話 ..... 38
記錄 ..... 43
訊息 ..... 43
電子郵件 ..... 46
ChatON ..... 49
Messenger ..... 50
Social Hub ..... 50

娛樂 ..... 51
相機 ..... 51
影片 ..... 58
音樂 ..... 60
FM 收音機 ..... 63
Java ..... 66

個人資訊 ..... 67
聯絡人 ..... 67
日曆 ..... 70
工作 ..... 72
備忘錄 ..... 73
錄音機 ..... 73

網絡 ..... 76
互聯網 ..... 76
導航 ..... 79
Samsung Apps ..... 80
YouTube ..... 80

連線設定 ..... 81
藍牙 ..... 81
Wi-Fi ..... 83
流動網絡共享 ..... 85
GPS ..... 86
電腦連接 ..... 88
VPN 連接 ..... 90

工具 ..... 92
計算機 ..... 92
時鐘 ..... 92
我的檔案 ..... 94

設定 ..... 97
存取設定目錄 ..... 97
飛行模式 ..... 97
Wi-Fi ..... 97
網絡 ..... 97
藍牙 ..... 98
位置 ..... 98
連線設定 ..... 98
聲音 ..... 98
顯示 ..... 99
一般 ..... 100
帳戶 ..... 104
通知 ..... 104
通話 ..... 104
訊息 ..... 104
電子郵件 ..... 106
聯絡人 ..... 107
日曆 ..... 108
備忘錄 ..... 108
互聯網 ..... 108
音樂播放器 ..... 109
我的檔案 ..... 110

Samsung Apps ..... 110
社群的上載 ..... 110
搜尋 ..... 110

故障排除 ..... 111

安全預防措施 ..... 117

# 裝配

## 配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 用户手册

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- 視乎您所在的地區和服務供應商，裝置附件及提供的配件可能有所不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

# 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 如果裝置開機，按住電源鍵，然後選擇**是**關閉裝置。

2 取下後蓋。

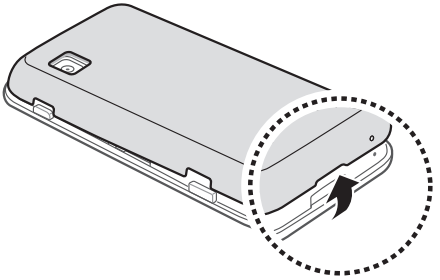

取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

3 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向上。

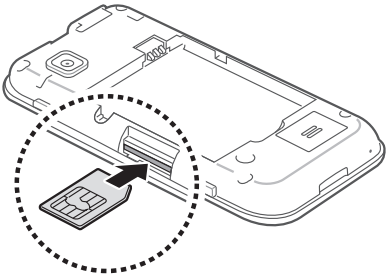

- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用裝置的非網絡服務及部分功能。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 或 USIM 卡插槽。

4 插入電池。

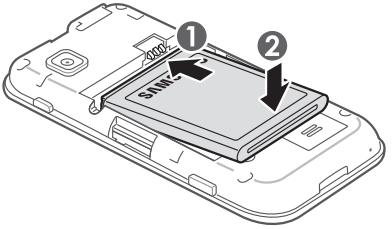


5 蓋上後蓋。

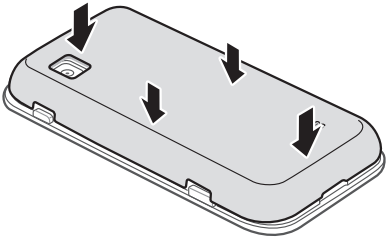

# 爲電池充電

首次使用裝置之前，必須爲電池充電。

您可用旅行充電器對裝置充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。

僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示 也會變成中空。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

## › 使用旅行充電器充電

1 打開多功能插孔外蓋。

2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

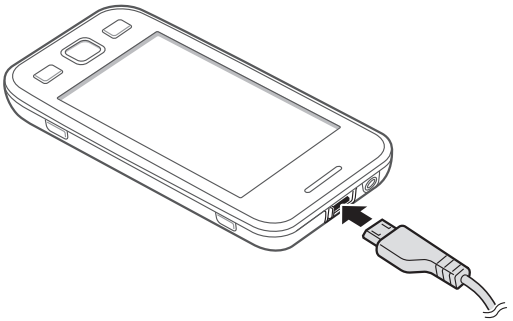

旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

4 當電池充滿電時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出旅行充電器。

請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。

爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是没有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

## › 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 打開多功能插孔外蓋。

2 將 USB 纜線的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。

3 將 USB 纜線的另一端插入電腦上的 USB 埠。

視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

4 當電池充滿電時，從裝置拔出 USB 纜線，然後再從電腦拔出。

# 插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 16 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

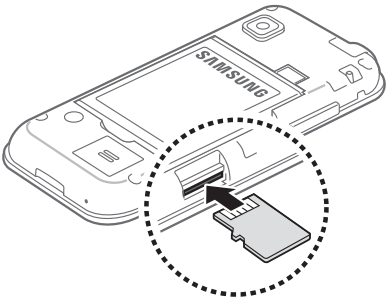

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

## › 取出記憶卡

1 請確認裝置目前並未使用記憶卡。

2 取下後蓋。

3 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。

5 蓋上後蓋。

請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

## › 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **記憶體** → **格式化記憶卡** → **是**。

在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

# 附加電話繩 (選購)

1 取下後蓋。

2 滑動電話繩使其穿過掛繩孔並將其鉤在突起處上。

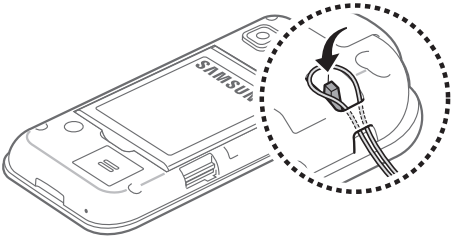


3 蓋上後蓋。

# 新手上路

## 開機和關機

若要開啓裝置，按住電源鍵。首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**是**。

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡服務，請切換至飛行模式。在功能表模式下，選擇**設定**，然後拖動**飛行模式**旁邊的滑動條。

# 開始瞭解裝置

## › 裝置結構圖

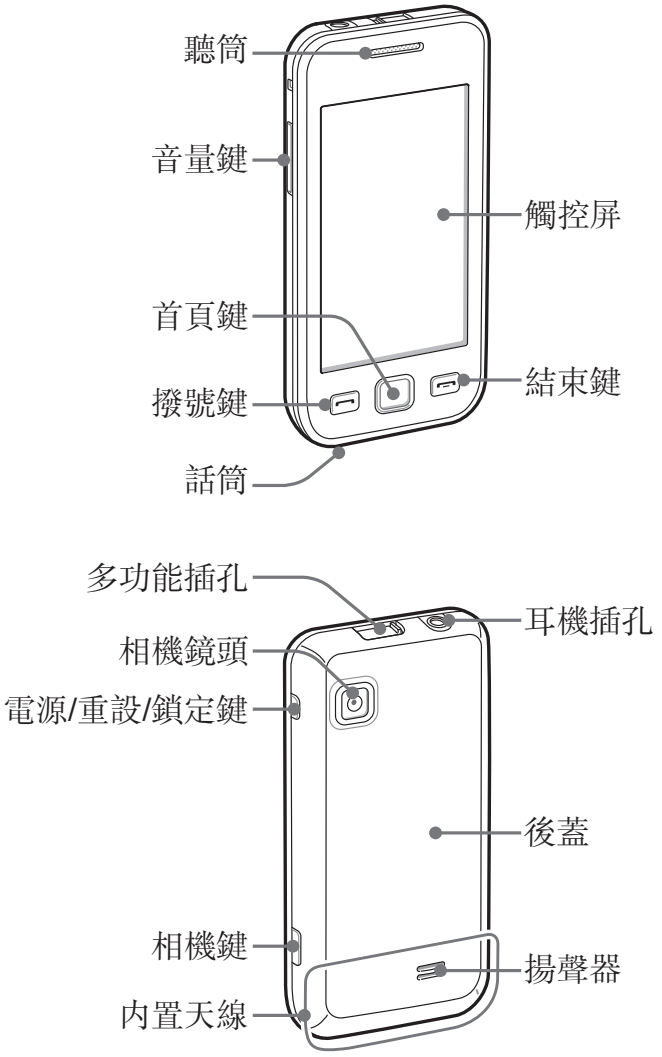

## 按鍵

| 按鍵 | | 功能 |
|---|---|---|
| | 電源/重設[1]/鎖定鍵 | 開啓或關閉裝置 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒，直到 SAMSUNG 標誌出現)；鎖定觸控屏和按鍵。 |
| | 撥號鍵 | 撥打或接聽電話；在待機模式下，可擷取通話及訊息的記錄。 |
| | 首頁鍵 | 在待機模式下，在 Widget 面板和待機螢幕之間切換；返回待機螢幕；啓動工作管理員以檢視所有啓用的應用程式 (按住)。 |
| | 結束鍵 | 結束通話；在使用應用程式時，返回待機螢幕或主功能表。 |
| | 音量鍵 | 調整裝置音量。 |
| | 相機鍵 | 在待機模式下，可開啓相機；在相機模式中，可拍攝相片或錄製影片。 |

1. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

## › 待機螢幕

當裝置處於待機模式時，您將看到待機螢幕。從待機螢幕，您可以檢視裝置的狀態並存取應用程式。

待機螢幕有多個面板，也可新增新面板至待機螢幕。
► 第 29 頁

向左或向右滾動至待機螢幕的面板，可直接移動到相應的螢幕。

## › 指示圖示

視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

| 圖示 | 定義 |
|---|---|
| | 無訊號 |
| | 訊號強度 |
| | 已啓動飛行模式 |
| | 網絡搜尋 |
| | 已連接 GPRS 網絡 |
| | 已連接 EDGE 網絡 |
| | 已連接 UMTS 網絡 |
| | 已連接 HSDPA 網絡 |
| | 已連接 Wi-Fi AP |
| | 未接來電 |

| 圖示 | 定義 |
| --- | --- |
| | 與網頁伺服器同步處理 |
| | 已啓動藍牙 |
| | 已連接藍牙免提車用套件或耳機 |
| | 已連接虛擬私人網絡 (VPN) |
| | 正在進行語音通話 |
| | 正在進行視像通話 |
| | 已啓動來電轉駁 |
| | 與電腦同步化 |
| | 已啓動 Wi-Fi 網絡共享 |
| | 已插入記憶卡 |
| | 新文字或多媒體訊息 |
| | 新電子郵件訊息 |
| | 新語音留言訊息 |
| | 已啓動鬧鐘 |
| | 漫遊 (在正常服務地區以外) |
| | 正在播放音樂 |
| | 已暫停音樂播放 |

| 圖示 | 定義 |
| --- | --- |
| | 已啓動靜音和震動模式 |
| | 已啓動靜音模式 |
| | 已啓動震動模式 |
| | 已在背景中開啓 FM 收音機 |
| 10:00 | 目前時間 |
| | 電池電量 |

### › 通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以便開啓通知面板。

選擇圖示以啓動或停用 Wi-Fi 與藍牙功能。也可開啓或關閉裝置音量並檢查新的訊息及提示。

## 使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 拖動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕彈：快速輕彈螢幕以啓動應用程式。
- 區域縮放：將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指以放大畫面，或者將手指合攏以縮小畫面。

- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **背光燈時間**。
- 部分清單在右側會有一列索引。輕觸某個字母即可跳至以該字母開始的項目。沿著索引拖動手指可在清單中快速滾動。

## 鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵，然後用手指掃動視窗開啓螢幕。

如果在指定時間內沒有使用裝置，您也可以將裝置設定爲自動鎖定觸控屏及按鍵。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **鎖定螢幕**，然後拖動**觸控面板自動鎖定**旁邊的滑動條。

您可啓動裝置鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 31 頁

## 存取功能表

若要存取裝置功能表：

1. 在待機模式下，選擇**功能表**存取功能表模式。
2. 向待機螢幕新增捷徑的說明螢幕出現時，選擇**確定**。

   如果不想再次看到該螢幕，選擇**不要再顯示**旁邊的核取方塊。
3. 向左或向右滾動選擇一個螢幕。
4. 選擇功能表或應用程式。
5. 選擇 ↩ 可返回上一個螢幕 (如適用)；按下首頁鍵可返回待機螢幕。

   返回第一個待機螢幕時，編輯待機螢幕面板的說明螢幕將會出現。如果不想再次看到該螢幕，選擇**不要再顯示**旁邊的核取方塊。

- 裝置具有內置運動感應器，可偵測其方向。如果在使用某些功能時旋轉裝置，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定介面以在您旋轉裝置時保持方向不變，開啓通知面板並選擇**自動旋轉**。
- 使用裝置時，同時按下電源鍵和首頁鍵可以擷取螢幕的圖像。圖像會儲存在**我的檔案** → **圖像** → **擷取螢幕畫面**。

## › 組織應用程式

透過更改應用程式順序或將應用程式分組，即可重新整理應用程式，滿足個人的偏好和需要。

若要新增捷徑至待機螢幕：

1. 在功能表模式下，輕觸並按住螢幕。
2. 將應用程式圖示拖動到螢幕底部的待機螢幕面板。

若要更改應用程式的順序：

1. 在功能表模式下，輕觸並按住應用程式。
2. 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
   可以將應用程式圖示移動到另一個螢幕。

若要新增資料夾：

1. 在功能表模式下，輕觸並按住螢幕。
2. 選擇螢幕左上方的 。
3. 拖動應用程式圖示到資料夾。
   重複此步驟增加更多應用程式。

4 選擇新資料夾。

5 選擇名稱欄位，輸入資料夾的名稱，然後選擇**儲存**。

刪除資料夾前，需要先將資料夾中的應用程式移動到螢幕。然後選擇 。

若要更改螢幕的順序：

1 在功能表模式下，將兩根手指張開放在螢幕上，然後雙指合攏。

2 輕觸並按住螢幕的縮圖並將其拖動至想要的位置。

### › 增加新螢幕

1 在功能表模式下，輕觸並按住螢幕。

2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 將應用程式圖示拖到空螢幕。
新螢幕即會增加。

## 啟動及管理應用程式

### › 啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。

若要開始進行多項工作，在使用某項應用程式時按著首頁鍵回到待機模式，然後選擇某項應用程式開始進行。

### › 使用工作管理員

您可以使用工作管理員管理多個應用程式。若要啓動工作管理員：

1 按住首頁鍵。系統會顯示使用中的應用程式圖示。

2 以下列方式控制使用中的應用程式：

- 若要在應用程式之間切換，選擇其中一個使用中的應用程式。
- 若要關閉應用程式，選擇 ⊗。
- 若要關閉所有使用中的應用程式，選擇**結束全部應用程式** → **是**。

## 使用 Widget

Widget 是小型應用程式，可提供便捷功能和資訊。

- 一些 Widget 與網絡服務相連。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。

### › 開啟 Widget 面板

若要開啓 Widget 工具列和存取 Widget：

1 在待機模式下，按下首頁鍵以開啓 Widget 面板。

2 用於自訂 Widget 面板的說明螢幕出現時，選擇**確定**。

如果不想再次看到該螢幕，選擇**不要再顯示**旁邊的核取方塊。

3 向上或向下滾動 Widget 面板，尋找想要使用的 Widget。

4 選擇要啓動的 Widget。

### › 組織 Widget 面板

可透過更改順序以及啓動或停用來組織 Widget。

1 在待機模式下，按下首頁鍵以開啓 Widget 面板，然後輕觸並按住螢幕。

2 若要啓動或停用 Widget，拖動 Widget 旁邊的滑動條。

若要更改 Widget 的順序，輕觸並按住 Widget 並將其拖到所需的位置。

## 自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

### › 新增面板至待機螢幕

您可以新增面板至待機螢幕，以按自己的偏好及需要組織 Widget。

1 在待機模式下，將兩根手指張開放在螢幕上，然後雙指合攏。

2 選擇 ⊕ 以新增面板至待機螢幕。

選擇 ⊖ 從待機螢幕移除面板。

## 設定目前的時間和日期

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **日期和時間**。

2 拖動**自動更新**旁邊的滑動條以停用時間自動更新。

3 選擇**時區** → 您的時區。

4 輸入目前的時間和日期，並設定時間和日期格式。

## 調整鈴聲的音量

按下音量鍵調整鈴聲音量。

## 更改來電鈴聲

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音** → **鈴聲**。

2 從清單中選擇鈴聲。

## 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **#**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**聲音和震動**。
- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音**，然後拖動**聲音**旁邊的滑動條。

## 選擇待機螢幕中的螢幕牆紙

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕牆紙**。

2 選擇圖像資料夾 → 圖像。

3 選擇**設定**。

對於裝置上提供的任何預設影像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

## › 調整螢幕的亮度

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示**。

2 拖動滑動條以在**亮度**下調整亮度等級。

螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

## › 鎖定裝置

您可以啓動裝置密碼，以鎖定裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。

2 拖動**手機鎖**旁邊的滑動條 → **是**。

3 輸入 4 到 8 位新密碼，然後選擇**確定**。

4 再次輸入新密碼並選擇**確定**。

第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

一旦啓動裝置鎖，每次開啓裝置或解鎖觸控屏和按鍵時，就必須輸入密碼。

- 若忘記密碼，請將裝置帶至三星服務中心重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## › 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。

2 拖動 **PIN 碼鎖**旁邊的滑動條。

3 輸入 SIM 或 USIM 卡的 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。

- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

## › 啟動尋找我的手機功能

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

需要三星帳户才能透過網絡遠端追蹤和控制裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。

2 選擇**尋找我的手機**。

3 輸入您的電子郵件地址及您的三星帳户密碼並選擇**登入**。

若要建立三星帳户，選擇**建立帳戶**。

4 拖動 **SIM 卡更改提示**旁邊的滑動條。

5 選擇**加入收件人**以開啓收件人清單。

6 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +) 並選擇**完成**。

7 若要加入更多收件人，重複執行步驟 5-6。

8 完成後，選擇**儲存**。

9 選擇**寄件人**並輸入寄件人的姓名。

10 選擇**完成**。

# 輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

## › 更改文字輸入法

當您輕觸文字輸入欄時，會按預設顯示包含 QWERTY 鍵盤的輸入面板。

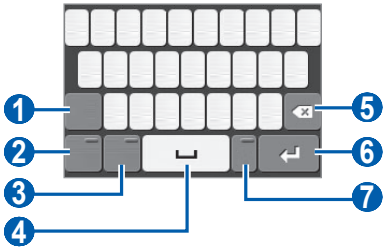


| 數字 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 在速成輸入模式和倉頡模式之間切換。 |
| 2 | 在符號/數字模式和 ABC 模式間切換；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❸ | 更改輸入語言；存取鍵盤設定 (輕觸並按住)。 |
| ❹ | 插入空格。 |
| ❺ | 清除輸入。 |
| ❻ | 開始新的一行。 |
| ❼ | 插入句號；開啓符號面板 (按住)。 |

若要更改文字輸入法，輕觸並按住 HK，然後選擇**鍵盤類型** → 文字輸入法。

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| Qwerty鍵盤 | 選取 QWERTY 鍵盤上的字元。 |
| 3 X 4 鍵盤 | 在傳統 3x4 鍵盤上選擇字元。 |
| 全螢幕手寫 | 在螢幕任何地方書寫。 |

## › 使用輸入法輸入文字

1. 更改文字輸入法。
2. 更改文字輸入模式。
3. 選擇適用的虛擬鍵或在螢幕上書寫，以輸入文字。

輸入文字時旋轉裝置，以便在較寬闊的螢幕上顯示 QWERTY 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入文字。

輸入英文文字時，輕觸並按住 EN 然後拖動**預測文字**旁邊的滑動條。輸入字詞的前兩個字母，替代字詞清單就會出現。選擇 ‹ 或 ›，即會從清單出現一個替代字詞。

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| 倉頡 | 1. 選擇 倉頡 以切換至倉頡模式。<br>2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡。<br>3. 選擇 ⌄ 並選擇字元。 |
| 筆劃 | 1. 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。<br>2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 **6**。<br>3. 選擇 ⌄ 並選擇字元。 |
| ABC | 選擇適用的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。 |
| T9 (預測文字) | 1. 在 ABC 模式下，選擇 **T9** (綠點出現)。<br>2. 選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。<br>3. 顯示正確字詞後，選擇 ␣ 可插入一個空格。若未能顯示正確的字詞，選擇 ‹ 或 › 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。<br><br>**將單詞新增至 T9 字典**<br>若在替代字詞清單中找不到某單詞，可將其加入 T9 字典。在替代字詞清單右端選擇**加入字詞**。 |

| 模式 | 功能 |
| --- | --- |
| 數字 | 1. 選擇 **123** 以切換至數字模式。<br>2. 選擇數字。<br>可在 ABC 或 T9 模式下，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。 |
| 符號 | 1. 選擇 **?#+** 以切換至符號模式。<br>2. 選擇 ◄ 或 ► 滾動至所需符號集。<br>3. 選擇符號。 |

啓動預測文字模式時，可使用連續輸入模式。

1 輕觸並按住 EN，然後拖動**連續輸入**旁邊的滑動條。

2 選擇字詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。

3 繼續此操作，直到完成字詞。

4 在最後一個字元處移開手指。

5 顯示正確字詞後，選擇 ␣ 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。

6 重複步驟 2-5 以完成您的文字。

## › 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1 輕觸並按住文字輸入欄位，直到 出現。

2 在選項清單中選擇**選擇**。

3 拖動 或 選擇想要的文字。

4 選擇**複製**或**剪下**以複製和貼上，或剪下文字並貼至剪貼簿。

5 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。

6 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

# 通訊

## 通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

### › 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。

#### 撥打電話

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。

2 選擇 或按下 [ ] 撥打該號碼。
對於視像通話，選擇 。

3 若要結束通話，按下 [ ]。

- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 67 頁
- 若要快速存取通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下 [ ]。

## 接聽來電

1 來電時，按下 [ ] 或向右拖動 。

當裝置聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 對於視像通話，選擇 可讓來電者透過相機鏡頭看到您的影像。

可設定要顯示您的即時影像還是預設影像。若要變更設定，在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **視像通話圖像**。

3 若要結束通話，按下 [ ]。

## 拒絕來電

來電時，按下 [ ] 或向左拖動 。來電者會聽到繁忙音。

- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。
  ► 第 42 頁
- 可以在拒絕來電時發送訊息。若要設定訊息，在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **發訊息以拒絕來電**。

## 撥打國際長途電話

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 **+** 號。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後按下 [ ] 或選擇 撥號。

## › 使用耳機

將耳機插入裝置，即可以免提方式接聽和控制電話：

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

## › 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要恢復已保留通話，選擇 ▶。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**鍵盤**。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**並撥打新號碼。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉聽筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要開啓電話簿，選擇**聯絡人**。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。

- 若要接聽第二通電話，選擇**接受 + 保留目前通話**或**接受 + 結束目前通話**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要結束已保留的通話，選擇**切換** → **結束通話**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，請撥打或接聽第二個電話，然後在連線到第二方後，選擇**加入**。重複該操作以新增更多方。您必須選購多方通話服務以使用本功能。

## › 在視像通話期間使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

- 若要向對方顯示自己的圖像，選擇 。
- 若要向對方隱藏自己的圖像，選擇 。
- 若要關閉聽筒以便其他人無法聽到，選擇 。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇 。
- 若要擷取對方的圖像，選擇 → **拍攝**。
- 若要錄製視像通話，選擇 → **錄影**。

## › 檢視和撥打未接來電

未接來電時，裝置會顯示未接來電圖示 ()。

開啓通知面板並選擇未接來電。從通訊記錄選擇通話並按下 [] 撥號。

## › 使用其他功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、來電轉駁或來電待接。

### 設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並設定拒絕清單：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **自動拒絕來電**。
2. 選擇**加入**。
3. 選擇**條件** → 選項。
4. 選擇號碼輸入欄，輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
5. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 2-4。

### 使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出電話，SIM 或 USIM 卡中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。
2. 拖動**固定撥號模式**旁邊的滑動條。
3. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。

### 設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **來電轉駁**。
2. 拖動所需轉駁類型旁邊的滑動條。
3. 輸入來電轉駁的目標號碼並選擇**儲存**。
   您的設定將發送到網絡。

### 設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **來電待接**。

2 拖動**來電待接**旁邊的滑動條。
您的設定將發送到網絡。

## 記錄

瞭解如何檢視和管理已撥、已接或未接電話的記錄。

### › 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在功能表模式下，選擇**記錄**。

2 選擇**全部**或**未接**。

在通話記錄中，可直接向聯絡人撥打電話或發送訊息。向左或向右快速移動聯絡人並選擇選項。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

## 訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

## › 發送文字信息

1 在功能表模式下，選擇**訊息** → ✉。

2 加入訊息收件人。

- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 若要從清單中選擇電話號碼，在收件人輸入欄下選擇選項。

3 選擇文字輸入欄並輸入訊息文字。

4 選擇**發送**以發送訊息。

## › 設定 MMS 設定

若要發送及接收多媒體信息，必須啓動連接設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連接設定。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **網絡** → **連接** → **是**。

2 選擇**新增**。

3 自訂連接設定的參數。

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 設定名稱 | 輸入設定的名稱。 |
| 接入點名稱 | 輸入接入點名稱。 |
| 驗證類型 | 選擇驗證類型。 |
| 用户 ID | 輸入用户名稱。 |
| 密碼 | 輸入密碼。 |
| 協定 | 選擇網絡通訊協定。 |
| 首頁網址 | 輸入 MMS 伺服器位址。 |
| 代理伺服器位址 | 輸入代理伺服器的位址。 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 拖延時間 (秒) | 輸入裝置等候網絡回應的時間。 |
| 進階設定 | 自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。 |

4 完成後，選擇**儲存**。

5 在功能表模式下，選擇**設定** → **網絡** → **應用程式設定** → **多媒體訊息**。

6 選擇連接設定。

## › 發送多媒體訊息

1 在功能表模式下，選擇**訊息** → ✉。

2 加入訊息收件人。

- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址。多個號碼或地址之間插入分號或逗號隔開。
- 若要從清單中選擇電話號碼或電子郵件地址，在收件人輸入欄下選擇選項。

當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換爲多媒體訊息。

3 選擇文字輸入欄並輸入訊息文字。

4 選擇 📎 並附加檔案。
可以從檔清單中選擇檔案，也可以拍攝相片或影片。

5 選擇**發送**以發送訊息。

## › 檢視文字或多媒體訊息

1 在功能表模式下，選擇**訊息**。
您的訊息按聯絡人歸入訊息主旨，就像信差。

2 選擇聯絡人。

3 選擇訊息以檢視詳細資訊。

## › 收聽留言信箱訊息

如果已設定將未接來電轉駁到留言信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要存取留言信箱並聽取語音留言訊息：

1. 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。
2. 按照留言信箱伺服器的指示操作。

必須儲存留言信箱伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可爲您提供此號碼。

## › 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

1. 在功能表模式下，選擇**訊息**。
2. 選擇**進階** → **加入資料夾**。
3. 輸入新資料夾名稱並選擇**儲存**。

現在可以將重要訊息從收件匣或已發訊息匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

# 電子郵件

瞭解如何建立和發送電子郵件訊息，及檢視或管理已發送或已接收的訊息。

## › 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳户以外，還可以新增個人電子郵件帳户。此外，也可增加自己的連接設定以使用電子郵件服務。

### 設定電子郵件帳戶

1. 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **其他**。
   若要設定特定電子郵件服務的帳户，選擇服務名稱。

2 依照下列螢幕，自訂帳户的設定：

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 帳户名稱 | 輸入帳户名稱。只有設定新的電子郵件帳户時，才可使用此選項。 |
| 電子郵件地址 | 輸入電子郵件地址。 |
| 用户名稱 | 輸入帳户的用户名。 |
| 密碼 | 輸入帳户的密碼。 |
| SMTP 伺服器 | 輸入 SMTP 伺服器 (外寄伺服器) 的地址。 |
| SMTP 端口 | 輸入 SMTP 伺服器的端口號碼。 |
| 安全連接 | 選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。 |
| 接收伺服器類型 | 選擇接收伺服器 (POP3 或 IMAP4) 的類型。 |
| POP3 伺服器/ IMAP4 伺服器 | 輸入接收伺服器的位址。 |
| POP3 端口/ IMAP4 端口 | 輸入接收伺服器的端口號碼。 |
| 安全連接 | 選擇接收伺服器的安全性通訊協定。 |

## 選擇電子郵件設定

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **網絡** → **連接** → **是**。

2 選擇**新增**。

3 自訂網絡設定。►「設定 MMS 設定」 (第 44 頁)

4 在功能表模式下，選擇**設定** → **網絡** → **應用程式設定** → **電子郵件**。

5 選擇連接設定。

## › 發送電子郵件訊息

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **撰寫**。
可選擇**帳戶**檢視其他帳户。

2 加入訊息收件人。
- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 若要從清單中選擇電子郵件地址，請在收件人輸入欄下選擇選項。

3 選擇抄送/密送欄位並加入多個收件人。

4 選擇 並附加檔案。
可從檔案清單中選擇檔案。

5 選擇主題欄位並輸入主題。

6 選擇文字輸入欄並輸入電子郵件文字。

7 選擇**發送**以發送訊息。

## › 檢視電子郵件訊息

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件**。
此時收件匣螢幕將會出現。

2 選擇電子郵件訊息。

## › 與 Exchange 伺服器同步處理電子郵件

配置同步設定之後，可以使用 Exchange 伺服器同步處理電子郵件。若要配置 Exchange 伺服器：

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **帳戶** → **設定** → **電子郵件帳戶** → **加入帳戶** → **Exchange ActiveSync**。

2 依照下列螢幕，自訂 Exchange 伺服器的設定：

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 電子郵件地址 | 輸入 Exchange 伺服器的電子郵件地址。 |
| 用户名稱 | 輸入 Exchange 伺服器的用户名稱。 |
| 密碼 | 輸入 Exchange 伺服器的密碼。 |
| 網域 | 輸入電子郵件地址的網域。 |
| 伺服器網址 | 輸入 Exchange 伺服器的 URL。 |
| 使用 SSL | 設定爲使用 SSL (安全通訊端層) 通訊協定以提升安全性。 |

3 選擇**登入**。

4 自訂伺服器設定之後，拖動要同步數據類型旁邊的滑動條。

同步處理電子郵件及日曆事件時，可以設定同步時間間隔。

若要同步處理電子郵件：

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → Exchange 伺服器帳户。

2 選擇 。

## ChatON

瞭解如何在 ChatON 中與您的家人和朋友聊天。這是一項基於手機號碼的全球通訊服務，没有裝置類型或作業系統的限制。與好友對話時，可以發送各種多媒體檔案和數據，例如相片、影片和聯絡號碼等。

1 在功能表模式下，選擇 **ChatON**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇**同意**。

3 按照螢幕提示完成帳户設定。

4 立即與親朋好友聊天。

## Messenger

瞭解如何使用 Yahoo Messenger 與親朋好友聊天。

1 在功能表模式下，選擇 **Messenger**。

2 輸入用户名稱和密碼，以作登入之用。

3 立即與親朋好友聊天。

## Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，這款整合型通訊應用程式可用於社群網絡服務 (SNS)、電子郵件和訊息。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。

1 在功能表模式下，選擇 **Social Hub**。

2 在首次啓動這個應用程式時，新增帳户或略過此步驟，以便下次設定。

3 在螢幕上方選擇類別。

4 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

# 娛樂

## 相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2048 x 1536 像素 (320 萬像素) 的相片和解像度高達 320 x 240 像素的影片。照片以 jpg 格式儲存，而影片以 mp4 格式儲存。

- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

### › 拍攝相片

1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。

2 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

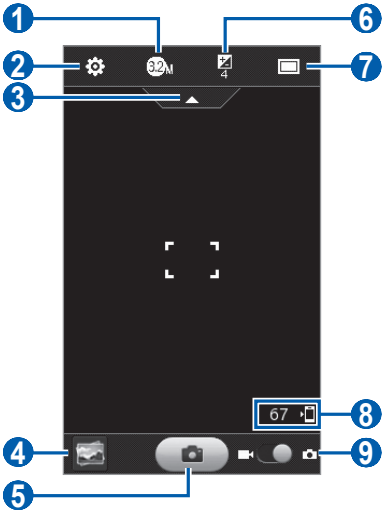

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❶ | 更改解像度選項。 |
| ❷ | 更改相機設定。 |
| ❸ | 在尋景窗中隱藏或顯示圖示。 |
| ❹ | 檢視您上次拍攝的相片或錄製的影片。 |
| ❺ | 拍攝相片。 |
| ❻ | 調整亮度。 |
| ❼ | 更改拍攝模式和場景模式。 |
| ❽ | 檢查相機狀態。<br>• 67：您可拍攝的相片數量 (根據可用記憶體)<br>• ：預設儲存位置 |
| ❾ | 切換至攝錄機。 |

*3* 按下音量鍵放大或縮小。
您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏手指則會縮小顯示)。

以最高解像度拍攝時，放大或縮小功能可能不可用。

*4* 選擇 或按下 [] 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇圖像檢視器圖示檢視相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要發送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要將相片設定爲螢幕牆紙或聯絡人的來電顯示圖像，選擇**設定爲**。
- 若要開始投影片放映，選擇 ▶。輕觸螢幕停止投影片放映。

## › 使用爲各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供爲各種場景預設的設定。只需爲拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜間模式。如要爲背後有光源的人拍攝相片，選擇反燈光模式，可降低燈光暗區域之間的對比。

1. 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。
2. 選擇 ▣ → 一種場景。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 ⬤ 或按下 [📷] 拍照。

## › 在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。

2 選擇 ▣ → **一笑即拍**。

3 作出所有必要的調整。

4 將相機鏡頭對準拍攝對象並選擇 ⬤ 或按下 [📷]。
裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

## › 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。

2 選擇 ▣ → **全景**。

3 選擇方向。

4 作出所有必要的調整。

5 選擇 ⬤ 或按下 [📷] 拍攝第一張相片。

6 慢慢將裝置往選擇的方向移動，並將取景器對齊綠色框。
將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。

7 重複步驟 6 以完成全景相片。

8 選擇 💾 儲存全景相片。

## › 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ 可存取以下選項：

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 計時器 | 選擇相機拍照前的延遲長度。 |
| 白平衡 | 根據光源條件調節顏色平衡。 |
| 效果 | 套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。 |
| 曝光測量 | 選擇曝光測量類型。 |
| 指引 | 顯示預覽畫面的網格線。 |
| 查看 | 設定相機顯示已拍攝的圖像。 |
| GPS | 設定相機以包含相片的位置資訊。<br>• 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。或者，自訂 GPS 連接設定以改善 GPS 的接收性能。► 第 87 頁<br>• 位置會在您上傳相片到網絡時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 儲存位置 | 選定儲存所拍相片的儲存位置。 |
| 重設設定 | 重設功能表和拍攝選項。 |

## › 錄製影片

1 在待機模式下，按下 [📷] 開啓相機。

2 拖動滑塊到攝錄機以切換到攝錄機。

3 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

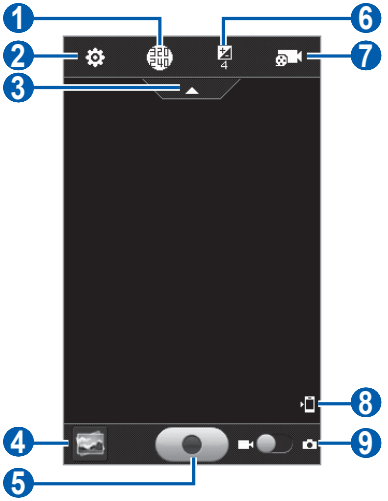


| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❶ | 更改解像度值。 |
| ❷ | 更改攝錄機設定。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❸ | 在尋景窗中隱藏或顯示圖示。 |
| ❹ | 檢視您上次拍攝的相片或錄製的影片。 |
| ❺ | 錄製影片。 |
| ❻ | 調整亮度。 |
| ❼ | 更改錄製模式。 |
| ❽ | 檢視預設儲存位置。 |
| ❾ | 切換至相機。 |

*4* 按下音量鍵放大或縮小。
您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏手指則會縮小顯示)。

以最高解像度錄製時，放大或縮小功能可能不可用。

*5* 選擇 或按下 [] 開始錄製。

*6* 選擇 或按下 [] 停止錄製。
影片會自動儲存。

若傳送速度低，則攝錄機可能無法正確錄製影片到記憶體。

錄製影片後，選擇圖像檢視器可檢視錄製的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要發送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕停止投影片放映。

## › 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇 ⚙ 可存取以下選項：

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 計時器 | 選擇攝錄機開始錄製影片前的延遲長度。 |
| 白平衡 | 根據光源條件調節顏色平衡。 |
| 效果 | 套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。 |
| 指引 | 顯示預覽畫面的網格線。 |
| 查看 | 設定相機以顯示所錄製影片。 |
| 儲存位置 | 選定儲存所錄製影片的儲存位置。 |
| 重設設定 | 重設功能表和錄製選項。 |

# 影片

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：mp4、3gp。

- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

## › 播放影片

1 在功能表模式下，選擇**影片**。

2 選擇影片。
若要播放裝置上錄製的影片，選擇**錄製**。

3 使用下列按鍵控制播放：

| 數字 | 功能 |
|---|---|
| ❶ | 連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。 |
| ❷ | 將影片發送給他人。 |
| ❸ | 透過拖動或輕觸條移至檔案位置。 |
| ❹ | 調整音量。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❺ | 重新開始播放；跳到上一段 (在 3 內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。 |
| ❻ | 暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。 |
| ❼ | 更改影片螢幕的比率。 |
| ❽ | 檢視影片的詳細資料或自訂影片播放器設定。 |
| ❾ | 停止播放並返回播放清單。 |
| ❿ | 跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。 |

# 音樂

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3gp、m4a。

- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

## › 增加音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從無線網絡下載。► 第 77 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 88 頁
- 透過藍牙接收。► 第 83 頁

• 複製到記憶卡。▶ 第 89 頁

對於對裝置上提供的任何預設音樂檔案的使用，三星概不負責。

## › 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後，

1 在功能表模式下，選擇**音樂**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鍵控制播放：

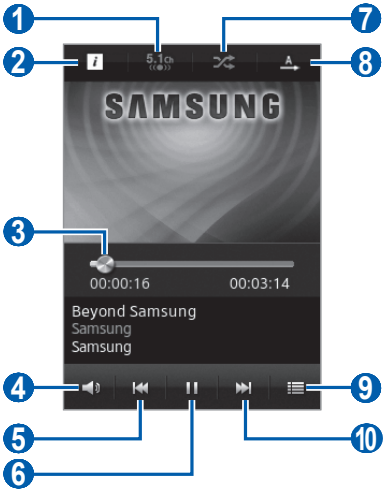


| 數字 | 功能 |
|---|---|
| ❶ | 連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。 |
| ❷ | 檢視音樂檔案的詳細資料。 |
| ❸ | 透過拖動或輕觸條移至檔案位置。 |
| ❹ | 調整音量。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❺ | 重新開始播放；跳到上一段 (在 3 內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。 |
| ❻ | 暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。 |
| ❼ | 啓動隨機播放模式。 |
| ❽ | 更改重複模式 (關閉、重播一個檔案或重播所有檔案)。 |
| ❾ | 打開播放清單。 |
| ❿ | 跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。 |

- 您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。
- 在聆聽多聲道內容 (例如：DVD 影片)時，SRS CS Headphone™ 透過校準耳機，帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻清晰度，顯著改進了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

## › 建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂**。
2. 選擇**播放清單** → ＋。
3. 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
4. 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

# FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作爲收音機天線。

## › 收聽 FM 收音機

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。

3 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

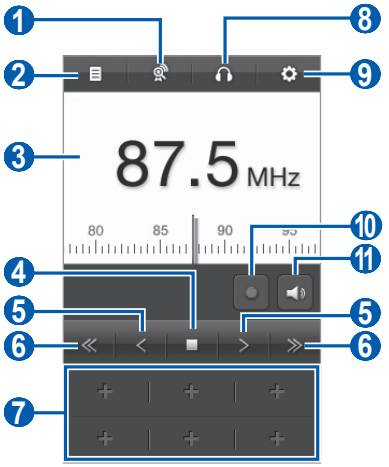


| 數字 | 功能 |
|---|---|
| ❶ | 掃描並儲存可用的電台。 |
| ❷ | 開啓可用的電台清單。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❸ | 向左或向右滾動波段列，更改頻率。 |
| ❹ | 開啓或關閉 FM 收音機。 |
| ❺ | 微調頻率。 |
| ❻ | 搜尋可用的電台。 |
| ❼ | 將目前電台加入最愛清單。 |
| ❽ | 更改聲音輸出 (耳機或裝置的揚聲器)。 |
| ❾ | 自訂 FM 收音機設定。 |
| ❿ | 從 FM 收音機錄製歌曲。 |
| ⓫ | 調整音量。 |

## › 從 FM 收音機錄製歌曲

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。

4 滾動至想要的電台。

5 選擇 ● 開始錄製。

6 完成錄製後，選擇 ■。
錄製的檔案將儲存在**錄製的檔案**中 (在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → **錄製的檔案**)。

## › 自動儲存電台

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

## › 新增電台到我的最愛清單

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 開啓 FM 收音機。

4 滾動至想要的電台。

5 選擇 以新增電台到我的最愛清單。

您可新增電台名稱或移除電台；輕觸並按住最愛清單上的電台，然後選擇**重新命名**或**移除**。

## › 自訂 FM 收音機設定

1 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

2 選擇 。

3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 儲存位置 | 設定要儲存已錄製的 FM 收音機錄音的儲存位置。 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 其他頻率 | 調節 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。 |
| 自動關閉 | 設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。 |

# Java

瞭解如何使用以 Java 這項獲獎技術編寫的遊戲與應用程式。

依裝置軟體而定，可能會不支援下載的 Java 遊戲或應用程式。

## › 下載遊戲和應用程式

1 在功能表模式下，選擇 **Java** → **More games**。裝置會連線至服務供應商預設的網站。

2 搜尋遊戲或應用程式並下載至裝置。

## › 玩遊戲或啟動應用程式

1 在功能表模式下，選擇 **Java**。

2 從清單選擇遊戲或應用程式，並跟隨螢幕上的指示。

- 可用遊戲或應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。
- 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

# 個人資訊

## 聯絡人

瞭解如何建立及管理裝置記憶體、SIM 卡或 USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多資料。

### › 建立聯絡人

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → ✚。

2 輸入聯絡人資料。

3 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入電話號碼。

2 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。

3 輸入聯絡人資料。

4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

### › 尋找聯絡人

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。

2 選擇**搜尋**並輸入想要尋找的名字的第一個字母。
也可沿著右側的索引拖動手指，以快速滾動清單。

在聯絡人清單中，您可以向左或向右快速輕彈聯絡人，以直接撥打電話或發送訊息給聯絡人。

3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要撥打語音電話，選擇 。
- 若要撥打視像電話，選擇 。
- 若要發送文字訊息或多媒體訊息，選擇 。
- 若要給聯絡人發送電子郵件，選擇電子郵件地址。
- 若要將聯絡人設定爲您的最愛，選擇 。
- 若要將捷徑加到聯絡人的待機螢幕，選擇**加入至主螢幕**。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇**編輯**。
- 若要刪除聯絡人，選擇**刪除** → **是**。
- 若要將聯絡人發送給他人，選擇**分享**。

## › 設定常用號碼。

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **我的最愛** → 。

2 選擇聯絡人並選擇**加入**。
聯絡人即會儲存至常用聯絡人清單。

## › 建立名片

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **我的設定**。

2 輸入自己的個人資料。

3 選擇**儲存**。

可以透過附加到訊息或電子郵件來發送名片，或者透過藍牙無線功能來轉送名片。

## › 從社群帳戶中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳戶清單，然後選擇帳戶，並從網站新增聯絡人至裝置聯絡人。

若要設定帳戶：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **帳戶**。

2 選擇帳戶類型。

3 按照螢幕提示完成帳戶設定。

若要存取帳戶：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **帳戶**。
系統會顯示您已新增的帳戶清單。

2 選擇帳戶旁邊的其中一個圖示。
- 若要擷取所有聯絡人，選擇 。
- 若要選擇要擷取的聯絡人，選擇 。

## › 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送訊息給整個群組。透過建立群組開始。

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **群組** → 。

2 輸入群組的名稱。

3 選擇群組的儲存位置。

4 選擇**儲存**。

### › 在 SIM 或 USIM 卡之間複製聯絡人

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **匯入聯絡人**或**匯出聯絡人** → **SIM 卡**。

2 選擇要複製的聯絡人檔案並選擇**匯入**或**匯出**。

### › 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式)：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **匯入聯絡人** → **記憶卡**。

2 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**匯入**。

若要將聯絡人檔案匯出至記憶卡，在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **匯出聯絡人** → **記憶卡**。

## 日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月事件，並設定鬧鐘來提醒您重要的事件。

### › 建立事件

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 選擇**建立**。

3 按要求輸入事件詳細資料。

4 選擇**儲存**。

## › 檢視事件

若要更改日曆檢視方式：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 在日曆的第一行選擇檢視模式。

- **月**：在一個檢視表中顯示整個月份；在月視圖中，安排有事件的日期以小三角形指示；在月視圖中，可以選擇月和年欄位或將兩根手指張開放在螢幕上，然後雙指合攏來切換至年視圖。若要返回月視圖，選擇所需的月份。
- **週**：全週按日顯示的日期區格
- **日**：按日顯示時使用時間區格
- **清單**：已安排事件的清單

若要檢視指定日期的事件：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 在日曆上選擇日期。
若要移至今天的日期，選擇**今天**。

3 選擇事件，檢視其詳細資料。

- 選擇**分享** → 選項，可將事件發送給其他人。
- 設定同步設定後，您可以將日曆與 Exchange 伺服器同步。► 第 48 頁

## › 停止事件鬧鐘

若爲日曆事件設定了鬧鐘，則鬧鐘會在指定的時間響起。若要停止鬧鐘，向左拖動 ⊠。

# 工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘，以提醒您重要工作或設定優先順序。

## › 建立工作

1 在功能表模式下，選擇**工作**。

2 選擇**建立**。

3 輸入工作的詳細資料。

4 選擇**儲存**。

## › 檢視工作

1 在功能表模式下，選擇**工作**。

2 選擇**排序按** → 排序工作的類別。

3 選擇要檢視其詳細資訊的工作。
對於已過截止日期的已完成工作，可以選擇工作旁邊的核取方塊，將其狀態設定爲已完成。

- 選擇**分享** → 選項，可將工作發送給其他人。
- 設定同步設定後，您可以將工作與 Exchange 伺服器同步。► 第 48 頁

# 備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

## › 建立備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇**建立**。

3 輸入備忘錄文字，然後選擇**儲存**。

## › 檢視備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
若要刪除備忘錄，選擇 → **是**。

- 選擇**分享** → 選項，可將備忘錄發送給其他人。
- 選擇**外觀**可更改背景顏色。

# 錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

## › 錄製語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇**錄音**開始錄製。

3 對著話筒說話。

4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。

5 若要錄製更多語音備忘錄，選擇 ↩，然後重複步驟 2-4。

## › 播放語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇**清單**開啓語音備忘錄清單。

3 選擇要播放的語音備忘錄。

4 使用下列按鍵控制播放：

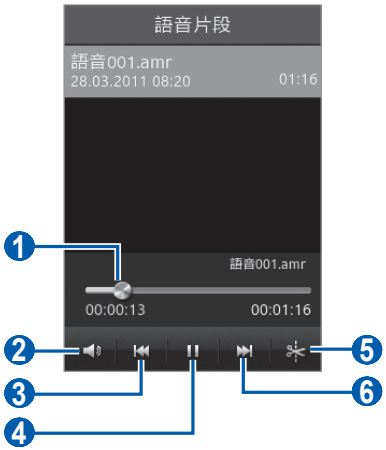


| 數字 | 功能 |
|---|---|
| ❶ | 透過拖動或輕觸條移至檔案位置。 |
| ❷ | 調整音量。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❸ | 跳到上一段；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。 |
| ❹ | 暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。 |
| ❺ | 裁剪檔案。 |
| ❻ | 跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。 |

選擇**分享** → 選項，可將語音備忘錄發送給其他人。

## › 自訂語音備忘錄設定

1. 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整以下設定來自訂錄音機。

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 儲存位置 | 選擇用於儲存語音備忘錄的儲存位置。 |
| 錄製類型 | 選擇錄製類型。若要錄製附加至多媒體訊息的語音備忘錄，選擇**MMS 限制**。 |

# 網絡

網絡服務需要數據連線。聯絡營運商以選擇最佳通話方案。

## 互聯網

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器目錄的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

### › 設定互聯網模式

若要存取網絡並連線至互聯網，必須啓動連接設定。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連接設定。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **網絡** → **連接** → **是**。
2. 選擇**新增**。
3. 自訂網絡設定。► 「設定 MMS 設定」 (第 44 頁)
4. 在功能表模式下，選擇**設定** → **網絡** → **應用程式設定** → **互聯網**。
5. 選擇連接設定。

## › 瀏覽網頁

1 在功能表模式下，選擇**互聯網**開啓指定的主頁。若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄，輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

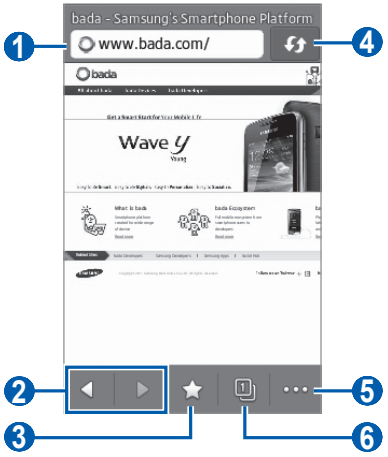


以上螢幕可能隨所在地區或服務供應商而異。

| 數字 | 功能 |
|---|---|
| ❶ | 輸入要存取的網頁的網址。 |
| ❷ | 向前或向後移至記錄中的網頁。 |
| ❸ | 開啓已儲存書籤、常用網頁和最近互聯網歷程記錄的清單。 |
| ❹ | 重新整理目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變爲 ✕。 |

| 數字 | 功能 |
| --- | --- |
| ❺ | 存取網絡瀏覽器選項的清單。 |
| ❻ | 在新視窗中開啓網頁或在當前開啓的視窗間轉換。 |

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要使用附加功能，選擇 ••• 並選擇下列其中一個選項：
  - **加入書籤**：將目前網頁加入書籤。
  - **加入到主螢幕**：將目前網頁的捷徑加到待機螢幕。
  - **下載管理員**：檢視下載歷程記錄。
  - **搜尋文字**：在目前的網頁上搜尋文字。
  - **自動換行開啟**：設定瀏覽器調整文字段落以適應螢幕。
  - **退出**：關閉網絡瀏覽器。

## › 將喜愛的網頁加入書籤

您可以將經常瀏覽的網頁加入書籤以快速存取。若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要加入書籤：

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網** → ★。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
4. 選擇**儲存**。

### › 存取經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄

1 在功能表模式下，選擇**互聯網** → ★。

2 選擇**歷程記錄**或**最常瀏覽**。

3 選擇要存取的網頁。

## 導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在功能表模式下，選擇**導航**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇**接受**。

3 選擇**是**以啓動位置服務 (如有需要)。► 第 86 頁

4 選擇**是**以更新最新的地圖資訊。

5 按照螢幕提示啓動流動導航。

# Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地下載大量有用的應用程式到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、Widget、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。

1 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇 **接受**。

3 按需要搜尋和下載應用程式或 Widget。

- 存取網頁或下載應用程式，可能需承擔額外費用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。或者參閱 Samsung Apps 說明書。
- 此服務可能無法使用，這要視乎所在的地區或服務供應商而定。

# YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和共享影片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在功能表模式下，選擇 **YouTube**。

2 從精選視訊清單中選擇視訊。

3 透過螢幕上的按鍵控制播放。

# 連線設定

## 藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

### › 開啟藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **藍牙**。
2. 拖動**啟動**旁邊的滑動條以開啓藍牙無線功能。
3. 若要允許其他裝置找到本裝置，選擇**可測得** → **常開**。

## › 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**儲存**。或者，選擇**是**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連接時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

## › 使用藍牙無線功能發送資料

1 從適當的應用程式或我的檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆事件、備忘錄、工作或媒體檔案。

2 選擇要透過藍牙發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

### › 透過藍牙無線功能接收數據

1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**。或者，選擇**是**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼 (如有需要)。

2 選擇**是**確定您希望從裝置接收數據 (如有需要)。

收到的數據將依其類型儲存到適當的應用程式或資料夾中。例如：音樂或聲音片段儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

## Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連接到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在户外使用 Wi-Fi。

### › 啟動 Wi-Fi 功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**，然後拖動**啟動**旁邊的滑動條。

已啓動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動此功能。

## › 找尋並連線到 Wi-Fi AP

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置會自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。

2 選擇網絡。

3 輸入網絡的密碼，並選擇**連接** (如有需要)。

## › 自訂連接設定

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇已偵測到的 Wi-Fi AP 旁邊的 ⊙。
出現網絡目前的連接設定。

3 自訂所選擇的 Wi-Fi 的連接設定：

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 名稱 | 檢視設定的名稱。 |
| MAC 地址 | 檢視 Wi-Fi AP 的 MAC 位址。 |
| 安全類型 | 檢視 Wi-Fi AP 的安全類型。 |
| 使用靜態 IP | 設定 Wi-Fi AP 的靜態網絡位址。可以手動設定 IP 位址、閘道、子網絡遮罩和 DNS 位址。 |
| IP 位址 | 檢視 Wi-Fi AP 的 IP 位址。 |
| 代理伺服器位址 | 輸入代理伺服器的位址。 |
| 代理伺服器端口 | 輸入代理伺服器的端口號。 |

若要刪除連線設定的所有詳細資料，選擇**忘記** → **是**。

### › 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 視乎 AP 裝置類型而定，選擇 **WPS鍵**。

3 在 2 分鐘內按下 AP 裝置上的 WPS 鍵。
或者，輸入 AP 裝置上的 PIN 碼，並於 2 分鐘內選擇**開始**。

## 流動網絡共享

瞭解如何將裝置設定爲電腦或其他裝置的無線接入點，以及如何共用裝置的流動網絡連接。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線設定** → **Mobile AP**。

2 拖動**啟動**旁邊的滑動條 → **是**啓動 Wi-Fi 網絡共享功能。

3 選擇**是**進行確認。

4 調整以下設定以自訂 Wi-Fi 網絡共享功能：

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 隱藏我的裝置 | 不讓其他裝置找到自己的裝置。 |
| 網絡共享 | 啓動網絡共享功能以將裝置用作爲其他裝置的無線數據機。<br>停用網絡共享功能以節省電池電量，並僅允許與其他裝置直接連線。 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 密碼 | 檢視或編輯網絡金鑰以避免未經授權使用網絡。 |

5 完成後，選擇 。

6 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您裝置的名稱，並透過在 WPA 欄位中輸入適當的密碼連線到網絡。

# GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務及使用其他 GPS 功能。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

## › 啟動 GPS 功能

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置**。

2 拖動**位置服務**旁邊的滑動條。

使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線區域。

## › 增強 GPS 功能

瞭解如何從 GPS 網絡伺服器下載數據檔案以增强 GPS 功能。這樣能改善定位功能的速度和準確性。

下載 GPS 數據檔案時可能需要承擔額外費用。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置**。

2 拖動**高級GPS** 旁邊的滑動條。

## › 使用位置服務的流動網絡

瞭解透過流動網絡收取位置資料。這有助裝置在無 GPS 訊號或 GPS 訊號較弱時顯示資料。

存取流動網絡時可能需要承擔額外費用。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置**。

2 拖動**網絡定位**旁邊的滑動條。

## › 檢視自己的位置

瞭解如何使用 GPS 來確定目前位置的緯度、經度以及高度。

在功能表模式下，選擇**設定** → **位置** → **我的位置**。

# 電腦連接

瞭解如何使用 USB 纜線以不同的 USB 連線模式將裝置連線至電腦。透過將裝置連線到電腦，可將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，使用 Samsung Kies 程式，及將裝置用作電腦的無線數據機。

若要尋找並移除錯誤以防止以後出現錯誤，在功能表模式下，選擇**設定** → **連線設定** → **USB 連接**，然後拖動 **USB 除錯**旁邊的滑動條。

## › 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載該程式。

Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1. 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
2. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。
3. 在 Samsung Kies 和您的裝置之間同步裝置數據，例如聯絡人、日曆、音樂或相片。
   詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

## › 作爲大容量儲存裝置連線

您可以將裝置連線到電腦作爲卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，可將裝置用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

1. 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線設定** → **USB 連接** → **大容量儲存裝置**。
3. 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

   連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
4. 開啓資料夾以檢視檔案。
5. 將檔案從電腦複製到裝置。

若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦移除 USB 纜線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

## › 將裝置用作無線數據機

您可將裝置用作電腦的數據機，透過流動網絡服務存取互聯網。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線設定** → **USB 連接** → **互聯網共享**。
2. 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
3. 依照螢幕說明安裝驅動程式和聯網精靈，以及設定互聯網連接。

# VPN 連接

您可建立虛擬私人網絡 (VPN)，透過公用網絡 (例如互聯網) 安全地連接至您的私人網絡。

裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。

## › 設定 VPN 連接

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線設定** → **VPN** → **新增**。

2 選擇 VPN 類型。

3 自訂連線資料。

可用的選項可能隨 VPN 類型而異。

| 選項 | 功能 |
|---|---|
| 名稱 | 輸入 VPN 伺服器的名稱。 |
| VPN 伺服器 | 輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。 |
| 用户名稱 | 輸入用户名稱。 |
| 密碼 | 輸入密碼。 |
| 驗證類型 | 選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 憑證。 |

| 選項 | 功能 |
| --- | --- |
| 預共用金鑰 | 輸入預先共用金鑰。 |
| 群組 ID | 輸入群組名稱。 |
| 加密 | 設定爲 VPN 伺服器加密。 |
| 啓動 L2TP 密碼 | 設定使用 L2TP 秘密密碼。 |
| L2TP 密碼 | 輸入 L2TP 私密密碼。 |

4 完成後，選擇**儲存**。

## › 連接至私人網絡

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線設定** → **VPN**。

2 選擇私人網絡。

# 工具

## 計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

1 在功能表模式下，選擇**計算機**。

2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

將裝置旋轉爲橫向檢視，以使用科學計算機。

## 時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用計秒錶、倒數計時器和世界時間。

### › 設定新鬧鐘

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇 ＋。

3 設定鬧鐘詳細資料。

4 完成後，選擇**儲存**。

選擇 ••• → **自動開機**開啓自動開機功能。自動開機功能可將關閉的裝置設爲在指定時間響起鬧鐘。

## › 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 向左拖動 ⊠ 以停止鬧鐘。
- 向右拖動 zZ 以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

## › 刪除鬧鐘

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇 ••• → **刪除**。

3 選擇要刪除的鬧鐘，然後選擇**刪除**。

## › 建立世界時間

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **世界時間**。

2 選擇 +。

3 選擇文字輸入欄並輸入城市名稱的幾個字母。

4 選擇您想要的城市名稱。

5 若要增加更多世界時間，重複執行步驟 2-4。

## › 使用計秒錶

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **計秒錶**。

2 選擇**開始**開始計秒錶。

3 選擇**圈**可記錄時間。

4 完成後，選擇**停止**。

5 選擇**重設**清除記錄時間。

### › 使用倒數計時器

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **計時器**。

2 設定倒數計時的時間長度。
若要更改鬧鈴聲，選擇 。

3 選擇**開始**以開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下首頁鍵可存取其他應用程式。

4 計時器時間結束後，向左拖動 以關閉提示音。

## 我的檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在裝置或記憶卡上的圖像、影片、音樂、聲音片段和其他類型的檔案。

### › 支援的檔案格式

本裝置支援以下檔案格式：

| 類型 | 支援的格式 |
|---|---|
| 圖像 | bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp |
| 影片 | mp4、3gp |
| 聲音 | wav、mmf、xmf、imy、midi、amr、mp3、aac、m4a、wma |
| 主題 | smt |
| 其他 | doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der |

- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

## › 檢視檔案

1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → 儲存位置。

2 選擇資料夾 → 檔案。

- 在**圖像**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的圖像。
- 在**影片**中，您可以檢視已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
- 在**聲音**中，您可以播放所有已錄製的音樂檔案和聲音片段，包括語音備忘錄及 FM 收音機錄音。
- 在**其他**中，您可以檢視文件及資料檔案，包括不支援的檔案。

在資料夾中，可使用以下選項：

- 若要發送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要使用有關檔案的附加功能，如建立文件夾、移動、複製或刪除等，選擇**管理**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排序按**。

## › 設定圖像爲螢幕牆紙

您可以將相片或圖像設定爲待機屏幕的螢幕牆紙。

1. 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖像** → 圖像資料夾 → 圖像。
2. 選擇**更多** → **設定爲** → **螢幕牆紙** → **設定**。

## › 將聲音片段設定爲鈴聲

可將聲音資料夾中的任何音樂或聲音片段設爲來電鈴聲、訊息提示音或鬧鈴。

1. 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → 聲音片段。
2. 在播放期間，選擇 → 選項。

# 設定

## 存取設定目錄

1 在功能表模式下，選擇**設定**。
2 選擇設定類別並選擇選項。

## 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

## Wi-Fi

- **啟動**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 83 頁
- **尋找隱藏網絡**：手動搜尋 Wi-Fi AP。

## 網絡

- **使用分組數據**：設定以允許網絡服務的封包交換數據網絡。
- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據服務。
- **選擇網絡**：設定網絡選擇方法爲自動或手動。
- **網絡模式**：選擇網絡頻寬。
- **連接**：設定用於網絡功能的連接設定。
- **應用程式設定**：爲每個應用程式或功能選擇連接設定。

## 藍牙

- **啟動**：啓用藍牙功能，以便在某個距離內交換資訊。► 第 81 頁
- **可測得**：將裝置設定爲其他藍牙裝置可見。
- **搜尋選項**：選擇搜尋中要包含的藍牙裝置類型。
- **預設記憶體**：選擇用於接收檔案的儲存位置。

## 位置

自訂與 GPS 連線相關的設定。► 第 86 頁

## 連線設定

- **Mobile AP**:啓動 Wi-Fi 網絡共享功能將裝置用作 AP (接入點)。► 第 85 頁
- **USB 連接**：設定將裝置連線至 PC 時要啓動的 USB 模式。► 第 88 頁
- **VPN**：設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。► 第 90 頁

## 聲音

- **聲音**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置在播放鈴聲時震動。

- **來電**：
  - **鈴聲**：若設定裝置以播放音樂來提示來電，選擇要使用的鈴聲。
  - 使用底部的滑動條，調整來電鈴聲的音量大小。
- **通知**：
  - **訊息提示**：選擇收到訊息的提示鈴聲。
  - **電子郵件提示**：選擇收到電子郵件的提示鈴聲。
  - 使用底部的滑動條，調整訊息鈴聲的音量大小。
- **媒體音量**：設定音樂和影片的預設音量。
- **系統音量**：設定觸摸回饋聲音和開/關機聲音的預設音量。

## 顯示

存取和修改下列設定，以控制裝置燈光的顯示和使用：

- **主題**：選擇螢幕佈景主題。
- **螢幕牆紙**：選擇待機螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：
  - **螢幕牆紙**：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。
  - **時鐘位置**：選擇鎖定螢幕上時鐘的位置。啓動螢幕鎖定功能時，此功能不可用。
  - **天氣**：設定以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。

- **觸控面板自動鎖定**：如果在指定時間內沒有使用裝置，可以將裝置設定爲自動鎖定觸控屏及按鍵。
- **螢幕保護程式**：設定裝置在充電時保持待機狀態。

- **字體類型**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：選擇在應用程式中建立或顯示項目的文字大小。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **背光燈時間**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。

# 一般

存取和修改下列設定，以控制裝置的一般設定：

## › 日期和時間

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動更新**：在穿越時區時自動更新時間。
- **時區**：設定本地時區。
- **日期**：手動設定目前日期。
- **時間**：手動設定目前時間。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。

## 語言

- **顯示**：選擇要在裝置顯示上使用的語言。
- **鍵盤**：選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

## 動作

- **使用動作**：設定爲使用動作識別。
- **搖動**：設定爲透過搖動來解鎖裝置。
- **翻轉**：啓動禮貌暫停功能，您只要將裝置面朝下，就能讓所有裝置聲音變爲靜音。

## 協助工具

**字體大小**：選擇在應用程式中建立或顯示項目的文字大小。

## 安裝位置

選擇預設的儲存位置，以安裝新的應用程式。

## 記憶體

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，以及清除裝置記憶體或格式化記憶卡。

## 使用量

- **通話時間**：檢視通話的時間數據。
- **訊息計數器**：檢視已發送或已收到的訊息數目。
- **分組數據計數器**：檢視已發送或已接收的數據量。

## 安全性

- **手機鎖**：啓動或停用裝置鎖定功能：啓動裝置鎖定後，在使用裝置前需要輸入密碼。
- **私隱鎖**：對多種應用程式類型進行保密；若要存取私隱應用程式，必須輸入裝置密碼。
- **尋找我的手機**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助您在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 32 頁
- **更改密碼**：更改裝置密碼。
- **SIM 卡鎖**：啓動或停用 SIM 卡鎖功能，該功能要求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。
- **PIN 碼鎖**：啓動或停用在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **更改 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **固定撥號模式**：啓動或停用 FDN 模式，該模式可限制只能撥打固定撥號清單中的電話號碼。
- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。

## 關於手機

- **裝置資訊**：檢視有關裝置的系統資訊，例如型號和 CPU 使用情況。
- **儲存位置**：檢視裝置的記憶體資訊。
- **開放源碼許可**：檢查已下載程式的開放式源碼許可。
- **證書**：檢視證書的詳細資料。
- **安全政策**：檢視安全政策的狀態，以加密裝置並保護裝置上儲存的數據和資訊的安全。

## › 軟件更新

當有新的裝置韌體發佈時，您的服務供應商或三星伺服器將會爲您發出通知。如果接到通知，可以下載新的韌體到您的裝置。

- **更新**：檢查韌體更新並下載更新。
- **自動更新檢查**：設定以自動檢查和控制韌體更新。
- **推送訊息**：設定是否接收來自網絡伺服器的推送訊息。
- **僅WLAN**：設定以僅透過 Wi-Fi 連接下載更新。

## › 許可

**過期提醒**：設定以在許可到期時獲取通知。

## › 重設

- **重設設定**：將各種設定重設爲原廠預設值。選擇要重設的設定。您必須輸入裝置密碼才能重設設定。
- **SIM 卡設置設定**：將 SIM 卡設定檔設定重設爲原廠預設值。必須輸入裝置的密碼。

視乎您的 SIM 或 USIM 卡而定，此目錄可能無法使用。

- **原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值，並刪除您所有的數據。必須輸入裝置的密碼。

## 帳戶

檢視、設定或刪除電子郵件或社群網站帳戶。

## 通知

啓動或停用在收到資訊、Samsung Apps 中有新的應用程式，或在本裝置與其他裝置之間傳輸檔案時的提示鈴聲。

## 通話

自訂通話功能的設定：

- **顯示我的來電者 ID**：向接收人顯示自己的手機號碼。
- **視像通話圖像**：選擇要顯示給對方的影像。
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
- **自動拒絕來電**：指定要自動拒絕的來電者清單。
- **快速撥號**：設定快速撥號數字。
- **發訊息以拒絕來電**：編輯要在拒絕來電時傳送給來電者的短訊。
- **通話狀態提示音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
- **留言信箱號碼**：輸入要存取留言信箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

## 訊息

自訂訊息功能設定。

## › 提示重複

設定裝置收到新訊息時發出提示的頻率。

## › 文字訊息

- **傳遞報告**：設定網絡在您收到訊息時通知寄件人。
- **服務中心**：選擇並輸入文字訊息的服務中心地址。
- **區域廣播訊息**：設定以接收流動網絡的廣播資訊。
- **支援的字元**：選擇一個字元的編碼類型。使用 Unicode 編碼將減少訊息的最大字元數約一半。
- **備份及還原**：按個人訊息或資料夾備份訊息，或還原已備份的訊息。

## › 多媒體訊息

- **傳遞報告**：設定網絡在您收到訊息時通知寄件人。
- **要求讀取報告**：發送請求，以在訊息被讀取後發送讀取報告 (含訊息內容) 來通知自己。
- **本地網絡**：設定在本地服務區時，裝置是否自動提取新訊息。
- **漫遊網絡**：設定在其他網絡中漫遊時，裝置是否自動提取新訊息。
- **主題欄**：設定以在文字輸入欄中顯示主題欄。
- **建立模式**：選擇建立多媒體訊息的模式。可以選擇建立含有任意內容類型或任意大小的訊息，或接收關於內容類型或大小的提示訊息。

# 電子郵件

自訂電子郵件功能設定。

## › 電子郵件帳戶

檢視、設定或刪除電子郵件帳户。

## › 發送選項

- **由**：輸入您的電子郵件地址作爲寄件人地址。
- **優先次序**：設定訊息的優先次序。
- **留下副本**：設定是否在伺服器中儲存已發送訊息的副本。
- **回覆包括正文**：設定回覆訊息時是否包含原始訊息。
- **轉寄檔案**：設定在轉寄訊息時是否要包含附件。
- **獲取讀取報告**：發送訊息時一起發送閱讀回覆的要求，以便可以在訊息閱讀後得到通知。
- **獲取傳遞報告**：發送請求，以在訊息送達後發送送達報告 (含訊息內容) 來通知自己。
- **加入我的名片**：設定是否在發出訊息中加入自己的名片。
- **總是副本給自己**：設定是否要在所有寄出訊息中包含您的電子郵件地址。
- **加入簽名**：設定是否在發出訊息中加入自己的簽名。
- **簽名**：輸入簽名。

### › 接收選項

- **電子郵件大小**：選擇允許的最大訊息大小。
- **發送讀取報告**：設定網絡在您讀取訊息時通知寄件人。
- **載入遠端影像**：設定要載入包含在電子郵件正文內的圖像。

### › 封鎖電子郵件

刪除來自指定地址及主旨的電子郵件。

### › 對話清單

更改檢視模式。

## 聯絡人

- **檢視聯絡人從**：選擇用於顯示聯絡人的儲存位置。
- **顯示名稱次序**：設定如何顯示聯絡人姓名。
- **帳戶**：從社群帳户中擷取聯絡人。
- **我的設定**：建立名片。
- **服務號碼**：致電服務供應商，以取得您所需的資料。
- **匯入聯絡人**：從 SIM/USIM 卡或記憶卡匯入聯絡人。
- **匯出聯絡人**：匯出聯絡人至 SIM/USIM 卡或記憶卡。

## 日曆

自訂日曆的設定：

- **星期的第一天**：設定一個星期的開始日 (週日或週一)。
- **匯入日曆**：從裝置記憶體或記憶卡匯入事件。
- **匯出我的日程**：匯出日程表到裝置的記憶體或記憶卡。
- **匯出我的週年紀念日**：匯出週年紀念日到裝置的記憶體或記憶卡。
- **鎖定時區**：設定以使用日曆的當前時區。
- **選擇時區**：設定日曆時區。

## 備忘錄

- **從記憶卡匯入**：從記憶卡匯入備忘錄。
- **匯出至記憶卡**：匯出備忘錄到記憶卡。

## 互聯網

自訂互聯網瀏覽器的設定。

- **首頁**：輸入用作首頁的網站位址。
- **喜好設定**：更改網絡瀏覽器的顯示和聲音設定。

- **自動儲存ID /密碼**：設定爲自動儲存 ID 和密碼。
- **文字編碼**：選擇字元編碼類型。
- **RSS 更新**：將網絡瀏覽器設定爲在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS feeds。啓動自動更新功能會增加數據下載量，並可能需繳付額外費用。
- **伺服器證書**：檢視證書的詳細資料。
- **關於互聯網**：存取網絡瀏覽器的版本和版權資訊。
- **自動刪除數據**：設定爲自動刪除瀏覽時儲存的數據，例如：歷程記錄、緩存、Cookies、ID 及密碼。
- **清除緩存**：清除緩存；緩存是一種臨時儲存位置，儲存最近存取網頁的資訊。
- **刪除 Cookies**：刪除裝置中儲存的 cookies。
- **刪除已儲存的用戶名/密碼**：刪除所有儲存的 ID 及密碼。
- **刪除數據庫**：刪除所有已儲存的網絡數據庫。

## 音樂播放器

設定音樂播放器的選項。

- **均衡器**：選擇預設均衡器類型。
- **效果**：選擇聲效。
- **視覺效果**：選擇動畫視覺效果，以在播放期間顯示。
- **歌詞**：設定以在播放期間顯示歌詞。

## 我的檔案

自訂投影片放映的設定。

- **時間**：選擇每張相片在投影片放映時顯示的時間長度。
- **隨機**：設定爲以隨機順序顯示相片。

## Samsung Apps

**更新通知**：選擇網絡連線 (Wi-Fi 或封包交換數據網路)，以便從 Samsung Apps 獲取應用程式更新通知。

## 社群的上載

更新社群網站清單並登入社群網站服務以上載媒體檔案。

## 搜尋

選擇項目類型以包含在搜尋中。

# 故障排除

## 啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

| 代碼 | 請嘗試以下步驟來解決問題： |
|---|---|
| 密碼 | 啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。 |
| PIN 碼 | 初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。 |
| PUK 碼 | 通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。 |
| PIN2 碼 | 存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。 |

## 裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

## 觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

## 無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

## 通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認没有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## 從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## 裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

## 電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

## 裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

## 啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星流動裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作爲天線。若没有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

## 找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

## 裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8 至 10 秒，直到 SAMSUNG 標誌出現。裝置自動關閉並重新啓動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **重設** → **原廠設定** → **是** → **是**。

# 安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

**請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座**

**請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器**

**請勿彎折或損壞電源線**

**請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置**

**避免充電器或電池短路**

**請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞**

**請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電**

**請勿在雷暴時使用裝置**

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

**請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池**

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

**謹慎處理和處置電池及充電器**

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

**保護裝置、電池及充電器免於受損**

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。

- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## 注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

### 在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用流動裝置的所有規定。

### 不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

### 請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

### 不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

### 如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

### 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

### 乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

### 機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

## 請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

# 正確保管和使用流動裝置

### 保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

### 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

### 請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

### 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

### 請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

### 請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

### 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

### 請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

### 如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

### 如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

### 使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

### 降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

### 確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

### 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

### 請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

### 請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

**使用裝置通話時：**

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話質量變差或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量。

**使用耳機時保護聽力和耳朵**

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

**行走或移動期間使用裝置時的注意事項**

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

**請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部**

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

**請勿拆卸、改裝或修理裝置**

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

**請勿給裝置上漆或貼上貼紙**

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

**清潔裝置時：**

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

**請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置**

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

### 請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

### 在公共場所使用裝置時避免干擾他人

### 請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

### 謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

### 只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

### 謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

### 確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

### 確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳户資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳户密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

### 請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

### 此裝置達到無線電波輻射的國際指引

您的流動裝置是無線電發射機和接收機。它的設計不超過國際指引建議的無線電波輻射 (無線電頻率電磁場) 的限制。該指引是由一個獨立的科學組織 (ICNIRP)，包括設計，以保證所有人的安全，無論年齡和健康狀況的安全係數。

無線電波暴露準則使用的計量單位爲特定吸收率或 SAR。流動裝置的 SAR 限制爲 2.0 W/kg。

## 免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

## 若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (**www.samsung.com/kies**) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線，將您的裝置連線到電腦。
3. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。
   如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Printed in Korea
GH68-37008A
www.samsung.com/hk
HongKong China. 03/2012. Rev. 1.0